



Notice de pose Alu30 IZY- Alu40 IZY

Alu30 IZY



Alu40 IZY




Lien vers Fiche technique **Alu**30 IZY- **Alu**40 IZY





Retrouvez toutes nos solutions RIDEAU ALUMINIUM DES VEHICULES SPECIAUX sur www.mcd-fr.com

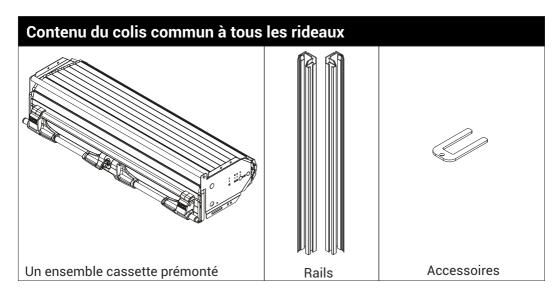


Détails pièces communes sachet accessoire: Fourche de blocage tension

Détails pièces optionelles sachet accessoire:

Fermeture Double poignée

- 1 -> Double poignée
- 2 -> Bouchons obturateur
- 3 -> Vis TH 4X10
- 4 -> Rondelles Az4

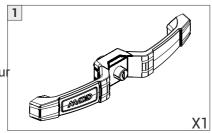







Fermeture Barre

- 1 -> Gâches bloquantes
- 2 -> Gâches simples
- 3 -> Rivet noir inox 3.2






Option Sangle de tirage


1 -> Rivet 4.8 x 16




Option Déverrouillage intérieur pour Double poignée

- 1 -> Oméga pré-monté
- 2 -> Pédale
- 3 -> Pontet inox
- 4 -> Vis poelier 6X30
- 5 -> Rivet 4X8














Option Déverrouillage intérieur pour Barre

- 1 -> Déverrouillage monté
- 2 -> Rivets 4.8X10
- 3 -> Rivets 4X8
- 4 -> Pontet inox

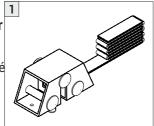









Option Vérrouillage éléctrique


- 1 -> Electro-aimants
- 2 -> Rivet 4.8X10






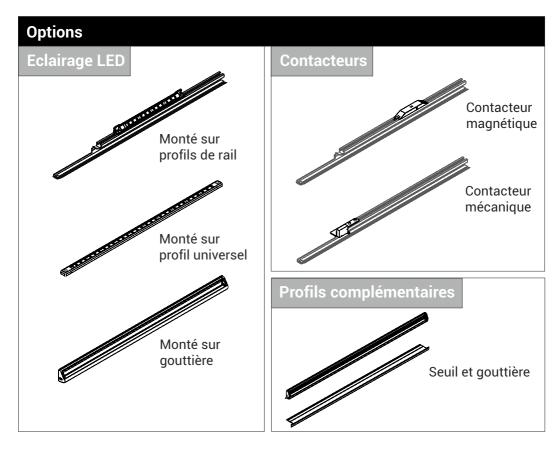

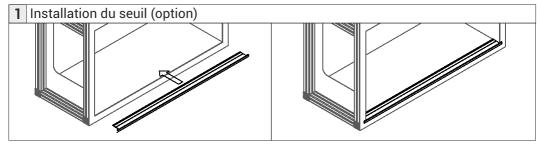


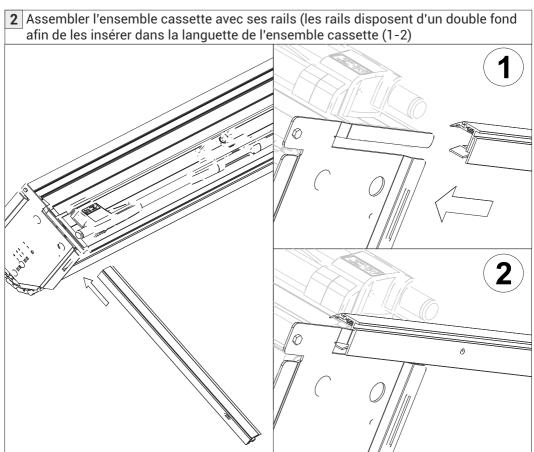


Prendre l'ensemble par les rails (2 personnes) et le positionner dans l'ouverture. Fixer les rails sur la carrosserie.

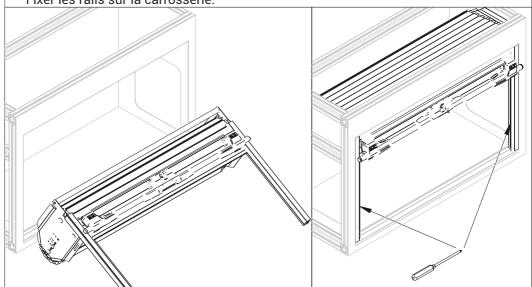


Fixer les flasques sur la carrosserie afin de maintenir l'ensemble. Plusieurs perçages sont à votre disposition selon la place disponible dans le coffre (1-2).

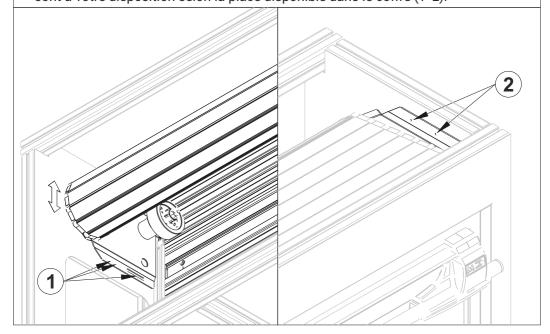


Préparation du profil de gouttière (option) et joint haut d'étanchéitée. Retirer un embout ainsi que le galon de la gouttière (1) pour y coller ou glisser le joint haut (selon modèle). Couper le surplus afin de suivre la forme du rideau et des rails (2)

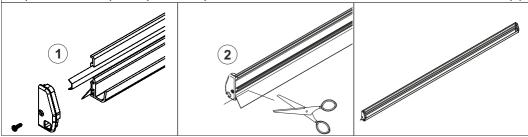

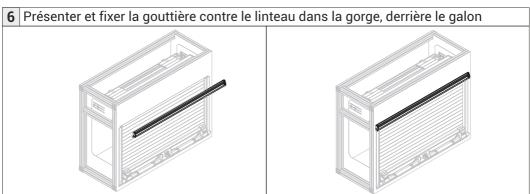

(Fermeture type barre) Présenter les gâches en prenant soin de positionner la barre dedans et compresser légèrement le joint bas du rideau. Percer et fixer les rivets.

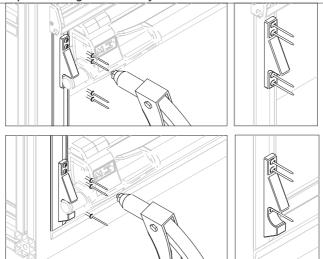

MCD . Le Rideau Aluminium des véhicules spéciaux . Notice de pose Alu30 IZY - Alu40 IZY / 7

7* (Fermeture double poignée) Monter la poignée sur le rideau à l'aide des vis fournies en accessoires.

