




Notice de pose Alucoffre



Lien vers Fiche technique **Alu**coffre



etrouvez toutes nos solutions RIDEAU ALUMINIUM DES VEHICULES SPECIAUX sur www.mcd-fr.com

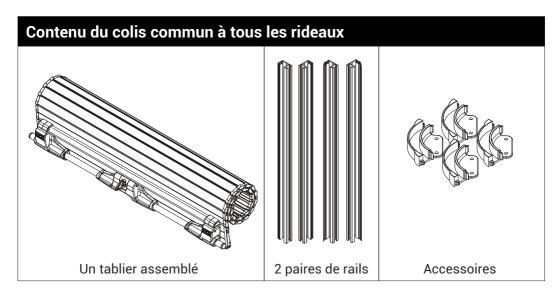


Détails pièces communes sachet accessoire: 2 ou 4 coudes de renvoi (+ fond)

Détails pièces optionelles sachet accessoire:

Fermeture Double poignée

- 1 -> Double poignée
- 2 -> Bouchons obturateur
- 3 -> Vis TH 4X10
- 4 -> Rondelles Az4

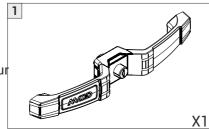








Fermeture Barre

- 1 -> Gâches bloquantes
- 2 -> Rivet noir inox 3.2






Option Sangle de tirage

1 -> Rivet 4.8 x 16




Option Déverrouillage intérieur pour Double poignée


- 1 -> Oméga pré-monté
- 2 -> Pédale
- 3 -> Pontet inox
- 4 -> Vis poelier 6X30
- 5 -> Rivet 4X8

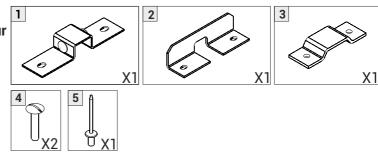

Option Déverrouillage intérieur pour Barre


- 1 -> Déverrouillage monté
- 2 -> Rivets 4.8X10
- 3 -> Rivets 4X8
- 4 -> Pontet inox

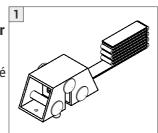





Option Vérrouillage éléctrique


- 1 -> Electro-aimants
- 2 -> Rivet 4.8X10






Options

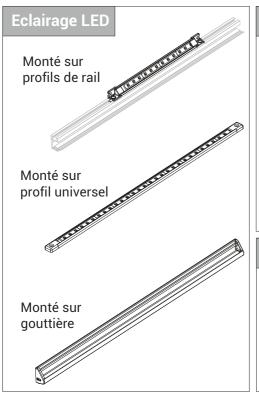


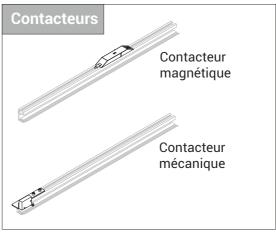





Installation

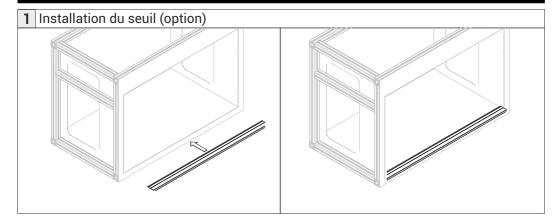

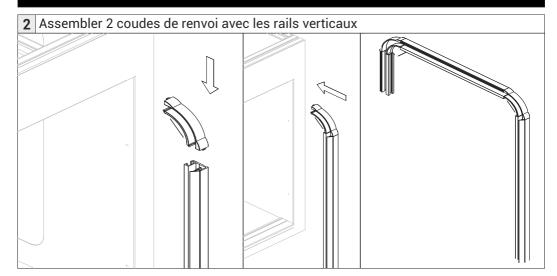


Si nécessaire (profondeur limitée), assembler les rails horizontaux, les coudes et rails de retour (+ fond) et présenter l'ensemble. Contre percer le chassis (1) et prévoir un dégagement pour les tringles de verrouillage (2) (fermeture barre à clé)

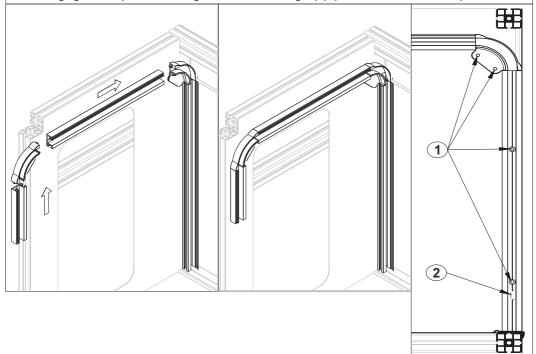


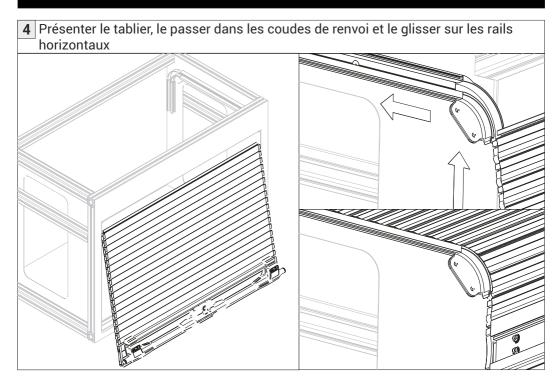


Maintenir le tablier en position haute et sortir légèrement la lame basse. Insérer les rails dans la lame finale, les rabattre vers l'intérieur afin de les fixer dans leurs emplacement définitif. Descendre le tablier dans les rails verticaux.

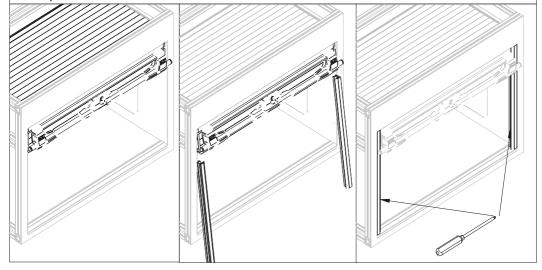


Préparation du profil de gouttière (option) et joint haut d'étanchéitée. Retirer un embout ainsi que le galon de la gouttière (1) pour y coller ou glisser le joint haut (selon modèle). Couper le surplus afin de suivre la forme du rideau et des rails (2)

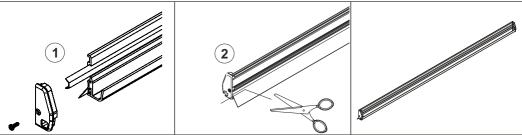


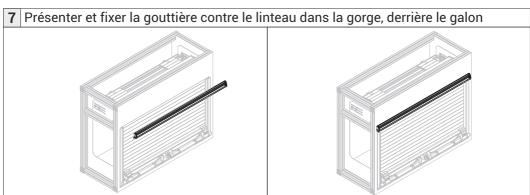


(Fermeture type barre) Présenter les gâches en prenant soin de positionner la barre dedans et compresser légèrement le joint bas du rideau. Percer et fixer les rivets. Répéter l'opération avec les gaches hautes.

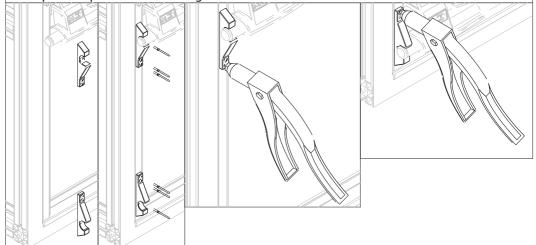

(Fermeture double poignée) Monter la poignée sur le rideau à l'aide des vis fournies en accessoires.

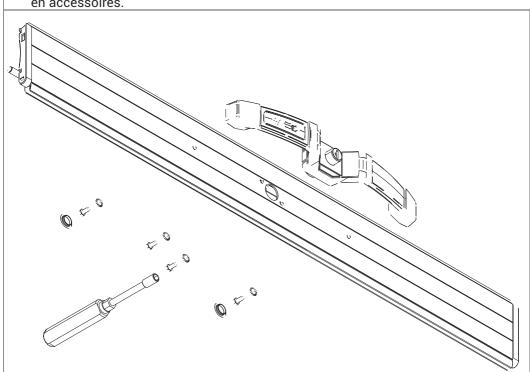

Positionner les gaches basses dans la tringle de verrouillage. Fermer le rideau en comprimant d'environ 1/3 le joint bas, bloquer la position à cet emplacement. Remonter la lame finale au maximum, régler les gaches haute et serrer

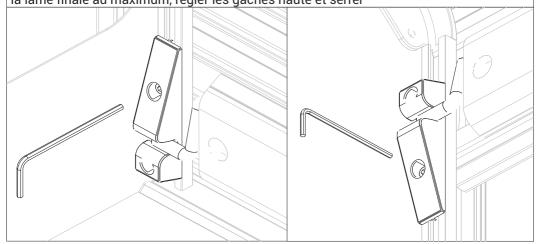

8 / MCD . Le Rideau Aluminium des véhicules spéciaux . Notice de pose Alucoffre