



Notice de pose

OPTION - Déverrouillage intérieur



Lien vers
Fiche technique
OPTION - Déverrouillage intérieur



Retrouvez toutes nos solutions
RIDEAU ALUMINIUM
DES VEHICULES SPECIAUX
sur www.mcd-fr.com

Option

Déverrouillage intérieur pour Double poignée






1 -> Oméga pré-monté

2 -> Pédale

3 -> Pontet inox



4 -> Vis poelier 6X30

5 -> Rivets 4X8

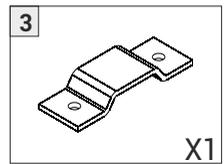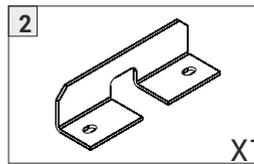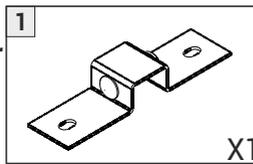


Installation Déverrouillage intérieur pour fermeture par Double poignée

- 1 Passer la sangle dans l'omega entre l'axe et la paroi du bas vers le haut. Placer la pédale de déverrouillage derrière l'omega, plaquer l'ensemble sur le capot et fixer avec les vis poelier 6x30.



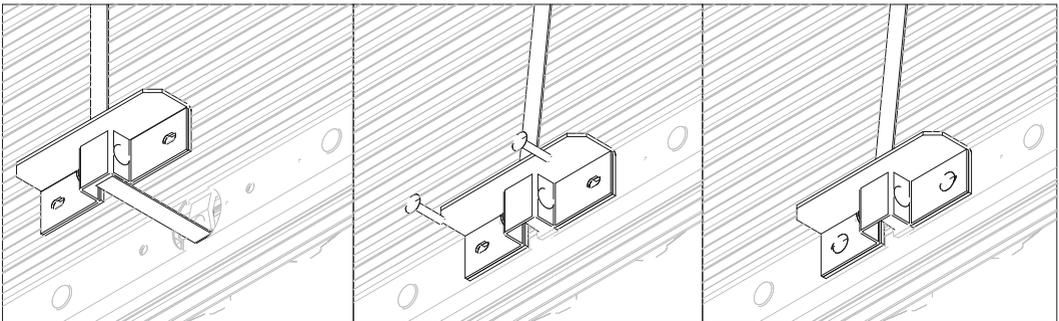
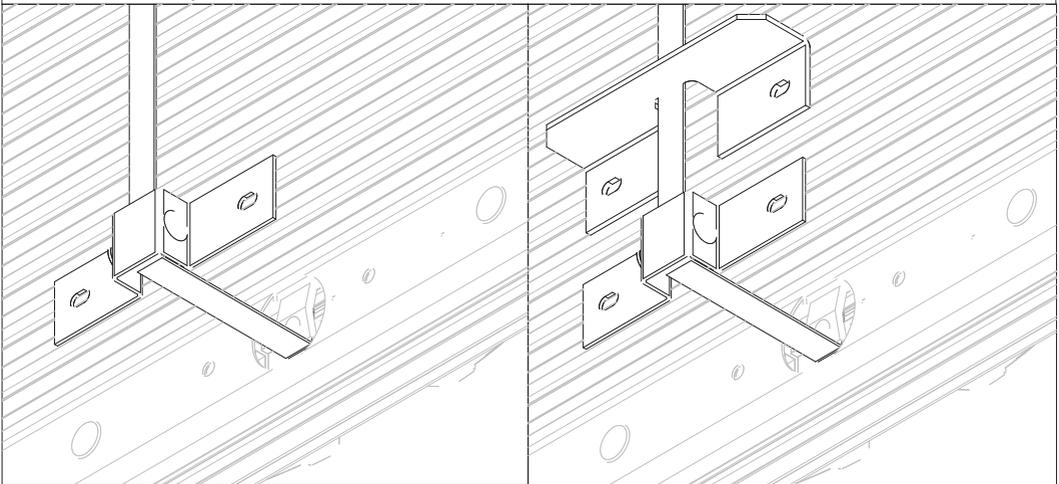


- 2** Tendre la sangle à la verticale et présenter le ponter dessous la couture.
Percer Dia 4.2 et riveter (attention de ne pas endommager la face avant du rideau)

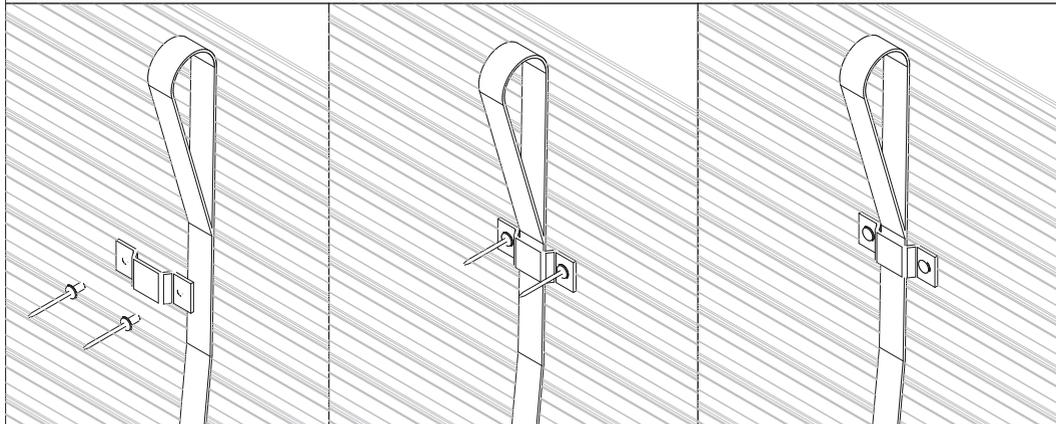


Option
Déverrouillage intérieur
pour Barre

- 1 -> Déverrouillage monté
2 -> Rivets 4.8X10
3 -> Rivets 4X8
4 -> Pontet inox

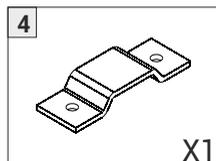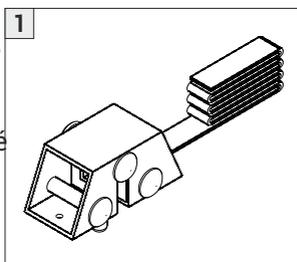

Installation Déverrouillage intérieur pour fermeture par Barre

- 1** Présenter le bloc déverrouillage sur la lame finale en face des usinages et riveter l'ensemble.

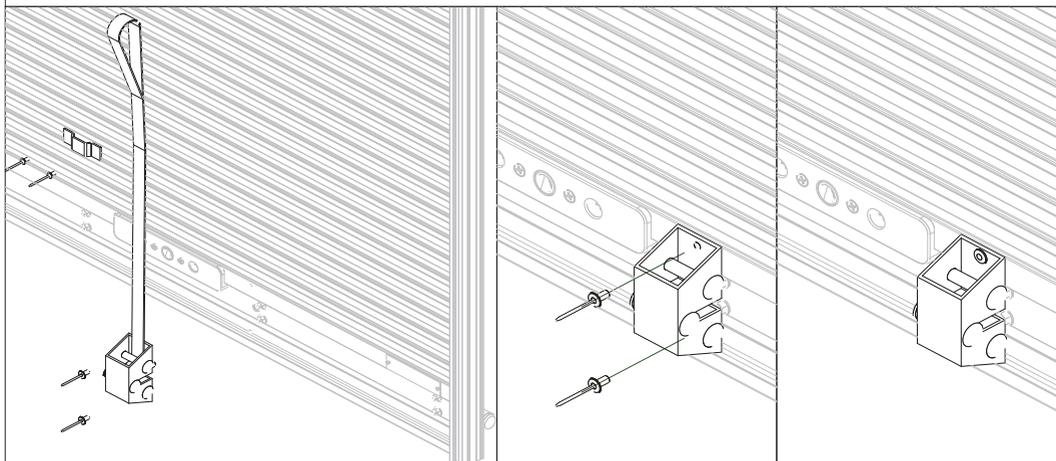

2 Tendre la sangle à la verticale et présenter le ponter dessous la couture.
Percer Dia 4.2 et riveter (attention de ne pas endommager la face avant du rideau)

